


Serie 265 SOLARINCAL

Componenti caratteristici

- 1) Valvola deviatrice
- 2) Servocomando valvola deviatrice
- 3) Miscelatore termostatico
- 4) Termostato comando deviatrice
- 5) Sonda di temperatura bollitore solare

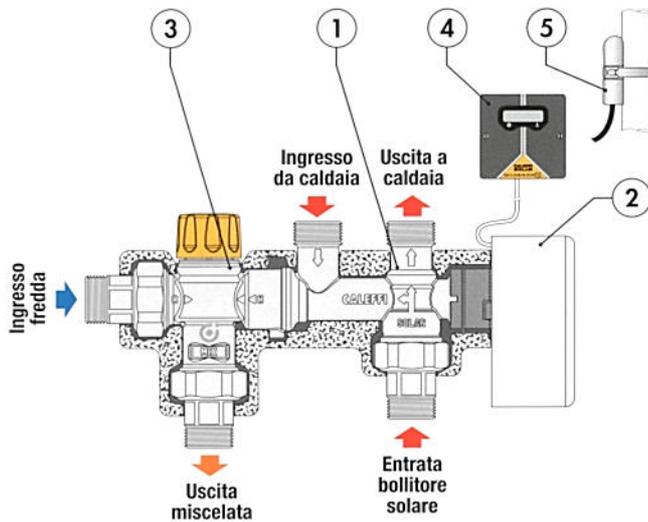

Funzionamento

Il termostato, tramite la sonda posizionata sulla mandata dell'acqua calda proveniente dall'accumulo solare, comanda la valvola deviatrice, posta in ingresso al kit. In funzione della temperatura impostata (taratura di fabbrica 45°C), la valvola devia l'acqua tra il circuito d'utenza e quello della caldaia, **con integrazione termica**.

Un miscelatore termostatico antiscottatura, posto all'uscita del kit, controlla e limita sempre la temperatura dell'acqua inviata all'utenza.

Schema idraulico

